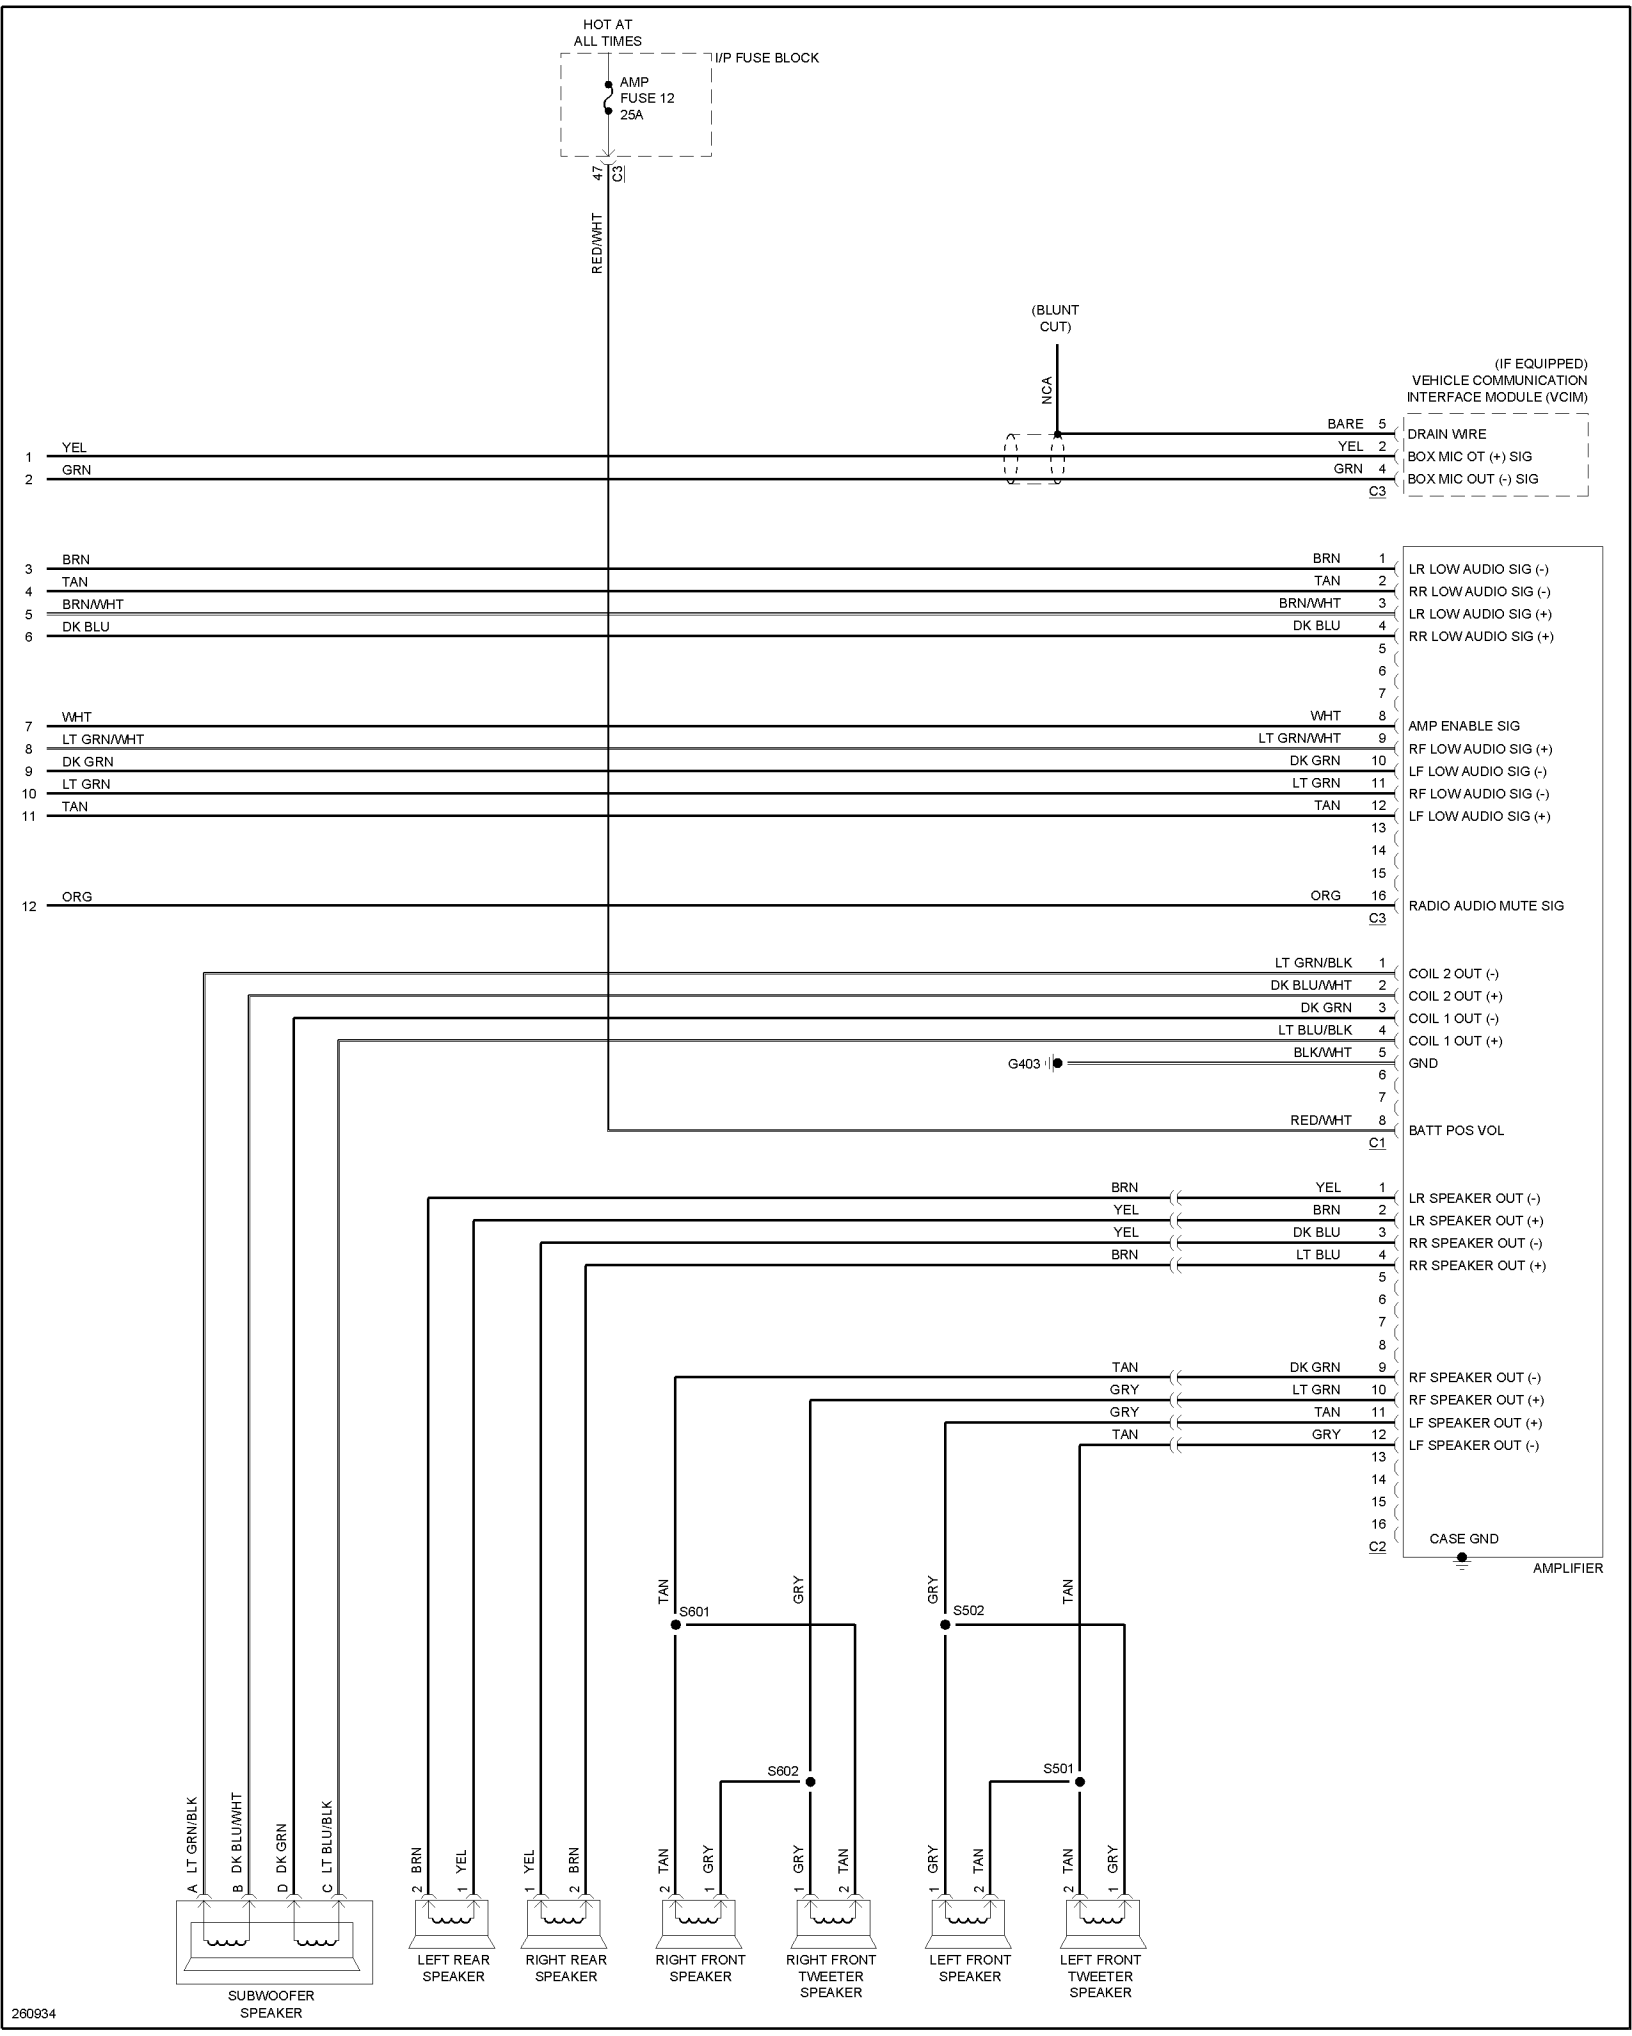
HOT AT ALL TIMES
I/P FUSE BLOCK
AMP FUSE 12 25A
47
C3
RED/WHT
(BLUNT CUT)
NCA
(IF EQUIPPED) VEHICLE COMMUNICATION INTERFACE MODULE (VCIM)
BARE 5 DRAIN WIRE
1 YEL YEL 2 BOX MIC OT (+) SIG
2 GRN GRN 4 BOX MIC OUT (-) SIG
C3
3 BRN BRN 1 LR LOW AUDIO SIG (-)
4 TAN TAN 2 RR LOW AUDIO SIG (-)
5 BRN/WHT BRN/WHT 3 LR LOW AUDIO SIG (+)
6 DK BLU DK BLU 4 RR LOW AUDIO SIG (+)
5
6
7
7 WHT WHT 8 AMP ENABLE SIG
8 LT GRN/WHT LT GRN/WHT 9 RF LOW AUDIO SIG (+)
9 DK GRN DK GRN 10 LF LOW AUDIO SIG (-)
10 LT GRN LT GRN 11 RF LOW AUDIO SIG (-)
11 TAN TAN 12 LF LOW AUDIO SIG (+)
13
14
15
12 ORG ORG 16 RADIO AUDIO MUTE SIG
C3
LT GRN/BLK 1 COIL 2 OUT (-)
DK BLU/WHT 2 COIL 2 OUT (+)
DK GRN 3 COIL 1 OUT (-)
LT BLU/BLK 4 COIL 1 OUT (+)
G403 BLK/WHT 5 GND
6
7
RED/WHT 8 BATT POS VOL
C1
BRN YEL 1 LR SPEAKER OUT (-)
YEL BRN 2 LR SPEAKER OUT (+)
YEL DK BLU 3 RR SPEAKER OUT (-)
BRN LT BLU 4 RR SPEAKER OUT (+)
5
6
7
8
TAN DK GRN 9 RF SPEAKER OUT (-)
GRY LT GRN 10 RF SPEAKER OUT (+)
GRY TAN 11 LF SPEAKER OUT (+)
TAN GRY 12 LF SPEAKER OUT (-)
13
14
15
16
C2
CASE GND
AMPLIFIER
TAN S601 GRY
GRY S502 TAN
S602
S501
A LT GRN/BLK
B DK BLU/WHT
D DK GRN
C LT BLU/BLK
2 BRN 1 YEL
1 YEL 2 BRN
2 TAN 1 GRY
1 GRY 2 TAN
1 GRY 2 TAN
2 TAN 1 GRY
SUBWOOFER SPEAKER
LEFT REAR SPEAKER
RIGHT REAR SPEAKER
RIGHT FRONT SPEAKER
RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER
LEFT FRONT SPEAKER
LEFT FRONT TWEETER SPEAKER
260934